



## **Noxon Streaming 4**

**WIRELESS FM TRANSMITTER**

User manual


## **General information on your Noxon Streaming 4**

The Noxon Streaming 4 is an audio receiver and FM transmitter. It allows you to connect your mobile devices with your car, either via Bluetooth or through the USB interface. The wireless transmitter transfers audio and phone signals from your mobile device to your car through the FM interface.

The Noxon Streaming 4 has two USB charging outputs (5 V, 3.1 A). You can charge your mobile devices through both. The right one can additionally be used to broadcast music to your car's radio.

The Noxon Streaming 4 uses an echo noise cancellation technology for ideal sounds while you are driving.

## Functions of your Noxon Streaming 4

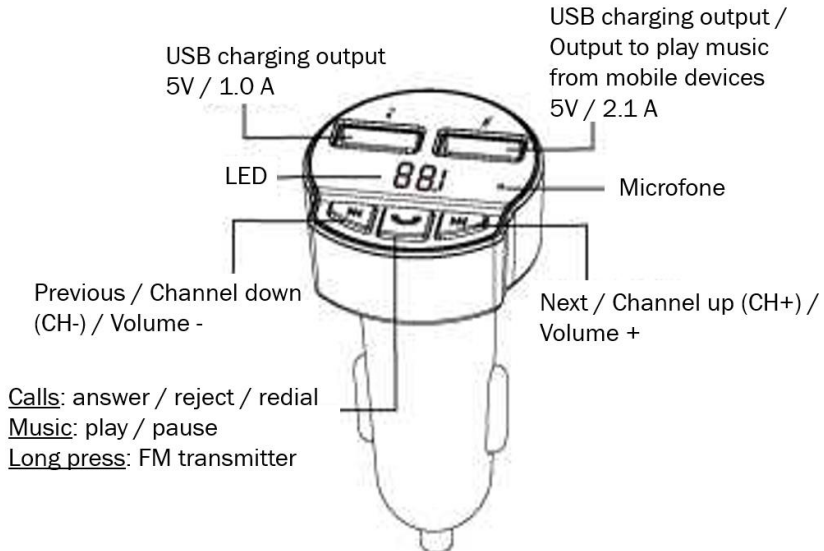

## **Instructions**

### **How to get started**

- [1] Insert your Noxon Streaming 4 into the 12/24 socket of your car.
- [2] Whenever your engine is on, the Standby LED will be red and the LCD of your Noxon Streaming 4 will show a radio frequency.

### **Power on/off and Standby**

If no connection is established within 3 minutes, your Noxon Streaming 4 will go into Standby mode. If not used within 12 minutes, the power will turn off completely. You can manually turn off the power by long pressing the Multi-Function Button in the middle. Once the power is off, the display will turn blank.

## **FM Connection**

It is advised to find an 'open' FM frequency that is not used by a radio station.

- [1] Find an empty FM radio frequency on your car's stereo.
- [2] Change the frequency on your Noxon Streaming 4 to match the one on your car's stereo by pressing Channel up (CH+) or Channel up (CH-). You can long press to scan quickly or short press to slowly browse the frequencies.

## **Pairing your Noxon Streaming 4 to a wireless device**

- [1] Once the power is on, your Noxon Streaming 4 will automatically enter the pairing mode. The connectivity LED will flash blue and red.

- [2] Turn on Bluetooth on your mobile device and search for new devices.
- [3] Select the Noxon Streaming 4 and pair it to your phone. If asked for a code, enter either '0000'.
- [4] Once the devices are paired, the Connectivity LED will be blue.

### **Re-pairing or pairing new devices**

Whenever you use the same mobile device, it will connect to your Noxon Streaming 4 automatically once it is in range.

If there is no previously connected device in range, your Noxon Streaming 4 will enter the pairing mode.

If you want to connect a new device, turn off Bluetooth on any previously paired devices. Then follow the “Pairing your Noxon Streaming 4 to a wireless device” instructions.

## **How to play music**

To play/pause music, short press the Multi-Function Button in the middle.

To switch to the previous or next song, short press the CH- or CH+ button.

To turn the volume up or down, long press the CH+ or CH- button.

## **How to handle phone calls**

To answer or end a call, short press the Multi-Function Button.

To redial a previously dialed number, short press the Multi-Function Button twice.

## Guidance and Safety Instructions

Please follow general safety guidelines before and while using your Noxon Streaming 4 and any connected device.

- [1] Do not attempt to connect your Noxon Streaming 4 whilst driving. The operation of any device may pose a hazard to you and other road users.
- [2] Make sure your Noxon Streaming 4 is securely inserted into the power socket before driving.
- [3] Do not adjust or tune your mobile device whilst driving.
- [4] Please always drive carefully.
- [5] The manufacturer of Noxon Streaming 4 cannot be held accountable for any damage or injury caused by misuse.



## How to care for your Noxon Streaming 4

### **Dos**

Clean your Noxon Streaming 4 with a dry soft cloth.

### **Don'ts**

Do not use any cleaning agents when cleaning your Noxon Streaming 4 and do not get the device wet.

Do not open the device up or expose it to extreme temperatures.

Do not drop the device. This will invalidate your warranty.

## Box contents

- 1x Noxon Streaming 4 Bluetooth wireless FM transmitter
- 1x user manual English / German

## Specifications

Wireless connectivity range	up to 10 m
FM frequency response	87,5 - 107,9 MHz
USB output	5 V / 3,1 A
Bluetooth frequency	2402-2480 MHz
Bluetooth version	V5.0
Music format	MP3/WMA
USB disc (max.)	64 GB

The use and operation of this wireless FM transmitter is beyond our control. Warranty of the Noxon Streaming 4 is limited to defects caused by faulty manufacture or defects in materials only. No warranty whatsoever is given or implied for damage caused by the user under any circumstances. This does not affect your statutory rights.

Please do not attempt to open this product. There are no user serviceable parts inside. Any warranties are voided if you attempt to open the product or carry out repairs.

Manufacturer

Palotec AG

Frikartstrasse 3

CH-4800 Zofingen

[info@noxonradio.ch](mailto:info@noxonradio.ch)

[www.noxonradio.ch](http://www.noxonradio.ch)

Made in China

# NOXON

SWITCH ON. HAVE FUN.

# **Noxon Streaming 4**

## **WIRELESS UKW-TRANSMITTER**

Bedienungsanleitung


## Allgemeine Informationen zu Ihrem Noxon Streaming 4

Der Noxon Streaming 4 ist ein Audioempfänger und UKW Transmitter. Sie können damit Ihre mobilen Geräte mit Ihrem Auto verbinden, sei es über Bluetooth oder mit dem USB-Anschluss. Der Transmitter überträgt Audio- und Telefonsignale von Ihrem Mobilgerät mittels UKW Übertragung.

Der Noxon Streaming 4 verfügt über zwei USB-Ladeausgänge (5 V, 3,1 A). Über beide können Sie Ihre Mobilgeräte aufladen. Der rechte Anschluss dient außerdem zum Abspielen von Musik über das Autoradio.

Der Noxon Streaming 4 ist mit einer Echounterdrückungstechnologie für ein ideales Klangerlebnis während der Fahrt ausgestattet.

# Funktionen Ihres Noxon Streaming 4

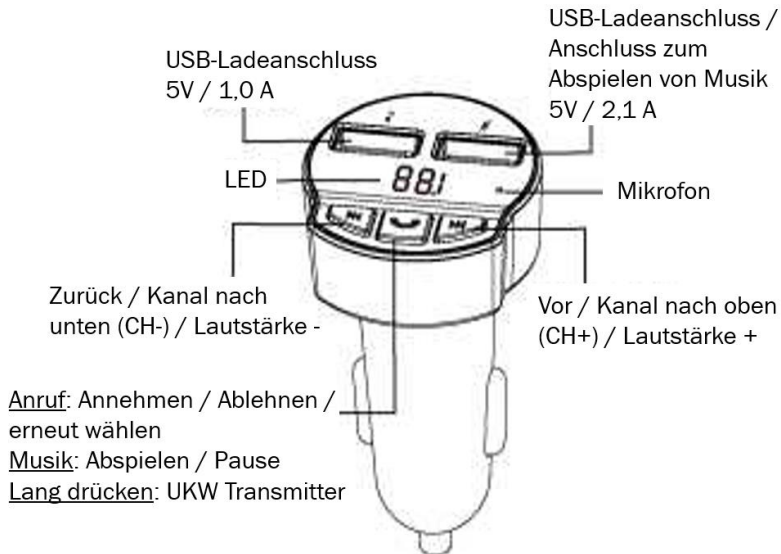

## **Anleitung**

### **So legen Sie los**

- [3] Stecken Sie Ihren Noxon Streaming 4 in die 12/24-Buchse Ihres Autos.
- [4] Immer wenn Ihr Motor eingeschaltet ist, leuchtet die Standby-LED rot und auf dem LCD Ihres Noxon Streaming 4 wird eine Funkfrequenz angezeigt.

### **Ein- / Ausschalten und Standby**

Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, wechselt Ihr Noxon Streaming 4 in den Standby-Modus. Wird das Gerät nicht innerhalb von 12 Minuten verwendet, wird es vollständig ausgeschaltet. Sie können das Gerät manuell ausschalten, indem Sie



lange auf die Multifunktionstaste in der Mitte drücken. Sobald das Gerät ausgeschaltet ist, erlischt das Display.

## **UKW - Verbindung**

Es wird empfohlen, eine 'offene' UKW-Frequenz zu finden, die nicht von einem Radiosender verwendet wird.

- [3] Suchen Sie eine leere UKW-Radiofrequenz in der Stereoanlage Ihres Autos.
- [4] Ändern Sie die Frequenz Ihres Noxon Streaming 4 so, dass sie mit der Frequenz der Stereoanlage Ihres Autos übereinstimmt, indem Sie Kanal nach oben (CH +) oder Kanal nach unten (CH-) drücken. Sie können lange drücken, um schnell zu scannen, oder kurz drücken, um die Frequenzen langsam zu durchsuchen.

## **Koppeln Ihres Noxon Streaming 4 mit einem drahtlosen Gerät**

- [5] Sobald das Gerät eingeschaltet ist, wechselt Ihr Noxon Streaming 4 automatisch in den Pairing-Modus. Die Konnektivitäts-LED blinkt blau und rot.
- [6] Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät ein und suchen Sie nach neuen Geräten.
- [7] Wählen Sie das Noxon Streaming 4 und koppeln Sie es mit Ihrem Telefon. Wenn Sie nach einem Code gefragt werden, geben Sie entweder '0000' ein.
- [8] Sobald die Geräte gekoppelt sind, leuchtet die Konnektivitäts-LED blau.

## **Erneut koppeln oder neue Geräte koppeln**

Wenn Sie dasselbe mobile Gerät verwenden, wird automatisch eine Verbindung zu Ihrem Noxon Streaming 4 hergestellt, sobald es sich in

Reichweite befindet. Befindet sich kein zuvor angeschlossenes Gerät in Reichweite, wechselt Ihr Noxon Streaming 4 in den Pairing-Modus.

Wenn Sie ein neues Gerät anschliessen möchten, schalten Sie die Bluetooth-Funktion an jedem zuvor gekoppelten Gerät aus. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter „Koppeln Ihres Noxon Streaming 4 mit einem drahtlosen Gerät“.

### **Abspielen von Musik**

Drücken Sie die Multifunktionstaste in der Mitte kurz, um Musik wiederzugeben oder zu pausieren.

Mit einem kurzen Drücken der „Vor“- oder „Zurück“-Taste können Sie zum jeweils nächsten oder vorherigen Lied springen.

Mit einem langen Drücken der „Vor“- oder „Zurück“-Taste lässt sich die Lautstärke regeln.

## **Telefonanrufe**

Um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden, drücken Sie die Multifunktionstaste kurz.

Um eine zuvor gewählte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie zweimal kurz auf die Multifunktionstaste.

## Richtlinien und Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien vor und während der Verwendung Ihres Noxon Streaming 4 und aller angeschlossenen Geräte.

- [6] Versuchen Sie nicht, Ihr Noxon Streaming 4 während der Fahrt anzuschliessen. Der Betrieb jeglicher Geräte kann eine Gefahr für Sie und andere Verkehrsteilnehmer darstellen.
- [7] Stellen Sie sicher, dass Ihr Noxon Streaming 4 vor dem Fahren sicher in die Steckdose eingesteckt ist.
- [8] Nehmen Sie keine Änderungen der Einstellungen an ihrem Mobilgerät vor, während Sie fahren.
- [9] Bitte fahren Sie immer vorsichtig.

[10] Der Hersteller von Noxon Streaming 4 kann nicht für Schäden oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemässe Verwendung verursacht wurden.

## **So pflegen Sie Ihr Noxon Streaming 4**

### **Ja**

Reinigen Sie Ihr Noxon Streaming 4 mit einem trockenen, weichen Tuch.

### **Nein**

Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Noxon Streaming 4 keine Reinigungsmittel und schützen Sie das Gerät vor Nässe.

Öffnen Sie das Gerät nicht und setzen Sie es keinen extremen Temperaturen aus. Dadurch erlischt Ihre Garantie.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Dadurch erlischt Ihre Garantie.

## Lieferumfang

- 1x Noxon Streaming 4 Bluetooth UKW Transmitter
- 1x Bedienungsanleitung Deutsch / English

## Technische Daten

Reichweite der drahtlosen Verbindung	bis zu 10 m
FM Frequenzgang	87,5 - 107,9 MHz
USB-Ausgang	5 V / 3,1 A
Bluetooth Frequenz	2402-2480 MHz
Bluetooth Version	V5.0
Musikformat	MP3/WMA
USB Disk (max.)	64 GB



Die Verwendung und der Betrieb dieses drahtlosen UKW-Transmitters liegen ausserhalb unserer Kontrolle. Die Garantie des Noxon Streaming 4 beschränkt sich nur auf Mängel, die durch fehlerhafte Herstellung oder Materialfehler verursacht werden. Die Garantie gilt ausdrücklich nicht für vom Nutzer verursachte Schäden jeglicher Art. Gesetzliche Ansprüche bleiben davon unberührt.

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu öffnen. Es gibt keine für den Benutzer nützlichen Teile im Inneren. Alle Garantien erlöschen, wenn Sie versuchen, das Produkt zu öffnen oder Reparaturen daran durchzuführen.

Hersteller  
Palotec AG  
Frikartstrasse 3  
CH-4800 Zofingen  
[info@noxonradio.ch](mailto:info@noxonradio.ch)  
[www.noxonradio.ch](http://www.noxonradio.ch)

Made in China